# Značajke Vašeg novog klima uređaja

## Ponuda za cool ljeto

U sparnim ljetnim danima i dugim nemirnim noćima, svježina i udobnost vlastitog doma su najbolje utočište od vreline. Vaš novi klima uređaj donosi kraj iscrpljujućoj vrelini ljetnih dana, tako da se možete odmoriti. Ovog ljeta pobijedite vrelinu svojim klima uređajem.

## Isplativ sustav

Pored maksimalnog hlađenja ljeti, vaš novi klima uređaj predstavlja i učinkovitu metodu za grijanje zimi sa naprednim sustavom "toplinske crpke". U usporedbi sa drugim el. uređajima za grijanje, sustav "toplinske crpke" je 3 puta učinkovitiji, tako da se troškovi korištenja dodatno reduciraju. Sada svoje klimatizacijske potrebe tijekom cijele godine možete zadovoljiti jednim uređajem.

## Izgled koji se uklapa u svaki prostor

Elegantan i harmoničan dizajn naglašava estetiku vašeg prostora i upotpunjuje postojeće unutarnje uređenje. Svojim mekim bojama i zaobljenim oblikom, novi klima uređaj oplemenjuje svaki prostor. Uživajte u onome što uređaj nudi, kako funkcionalno, tako i estetski.

## Funkcija good'sleep

Funkcija za good'sleep vam pruža temperaturu ugodnu za spavanje, tako da uz uštedu energije dobijate i zdrav san.

Ovaj proizvod je sukladan zahtjevima koje postavlja Direktiva o električnim uređajima niskog napona (2006/95/EC) i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC) Europske unije.

***Ispravno odlaganje proizvoda***
***(Električni i elektronički otpad)***

***(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)***

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 2 2015/1/10 16:13:42

# Sadržaj


**Priprema**

Sigurnosne mjere opreza ..... 4
Kontrola prije uporabe ..... 10

**Osnovna funkcija**

Provjera naziva dijelova ..... 11
Provjera daljinskog upravljača ..... 12
Osnovna funkcija ..... 14
Podešavanje pravca zračnog toka ..... 16

**Napredna funkcija**

Korištenje funkcije Smart Saver ..... 17
Korištenje funkcije Turbo ..... 17
Korištenje funkcije Quiet (Tiho) ..... 18
Korištenje funkcije Auto Clean (Automatsko Čišćenje) ..... 18
Način rada good'sleep ..... 19
Podešavanje tajmer uključen/isključen ..... 20

**Ostalo**

Čišćenje klima uređaja ..... 22
Održavanje klima uređaja ..... 24
Rješavanje problema ..... 25




Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 3 2015/1/10 16:13:42

# Sigurnosne mjere opreza

Prije početka korištenja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i saznate kako brojne mogućnosti i funkcije vašeg klima uređaja koristiti na siguran i učinkovit način.

Budući da se sljedeće upute za uporabu odnose na više modela, svojstva vašeg uređaja možda će se razlikovati od opisanih. Ako imate bilo kakvih pitanja, pozovite najbliži kontaktni centar ili informacije potražite na Internetu, na adresi www.samsung.com.

**Važne sigurnosne oznake i predostrožnosti:**

| | |
|---|---|
| ⚠ **UPOZORENJE** | Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **ozbiljne ozljede ili smrt.** |
| ⚠ **OPREZ** | Opasnosti i rizični postupci koji mogu prouzročiti **manje osobne ozljede ili oštećenja imovine.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❗ | Strogo se držite uputa. | | Isključite izvor napajanja. |
| ⃠ | NE pokušavajte. | | NE rastavljajte. |
| ⏚ | Pobrinite se da uređaj bude uzemljen kako bi se izbjegao strujni udar. | | |

## PRILIKOM UGRADNJE | ⚠ UPOZORENJE

❗ **Priključite kabel napajanja u zidnu utičnicu koja odgovara nazivnoj snazi uređaja ili većoj i koristite utičnicu samo za taj uređaj. Nadalje, nemojte koristite produžni kabel.**

- ▶ Dijeljenje utičnice s drugim uređajima pomoću produžne utičnice ili rastezanje produžnog kabela može izazvati strujni udar ili požar.
- ▶ Nemojte koristiti električni transformator. To bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.
- ▶ Ako su napon/frekvencija/nazivna struja različiti, moglo bi doći do požara.

**Ugradnju ovog uređaja mora izvršiti isključivo kvalificirani tehničar ili servisna tvrtka.**

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda te bi se također moglo poništiti jamstvo na ugrađenom proizvodu.

**Ugradite izolacijski prekidač pored klima uređaja (ali ne na ploče klima uređaja) i strujni prekidač namijenjen klima uređaju.**

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

**Dobro učvrstite vanjsku jedinicu tako da električni dio vanjske jedinice ne bude otvoren prema van.**

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema s proizvodom.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 4 2015/1/10 16:13:42

**Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u blizini grijalice ili zapaljivog materijala. Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na vlažnom, masnom ili prašnjavom mjestu, na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti i vodi (kapima kiše). Nemojte ugrađivati ovaj uređaj na mjestu na kojem bi mogao curiti plin.**

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.

**Nikada nemojte ugrađivati vanjsku jedinicu na mjestu kao što je visoki vanjski zid gdje bi mogla pasti.**

▶ Pad vanjske jedinice mogao bi prouzročiti ozljede, smrt ili oštećenje imovine.

**Ovaj uređaj mora biti uzemljen na odgovarajuć način. Nemojte uzemljivati uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku liniju.**

▶ U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili eksplozije.
▶ Osigurajte uporabu utičnice s uzemljenjem.

## PRILIKOM UGRADNJE | ⚠ OPREZ

**Ugradite svoj uređaj na razinu i tvrdu podlogu koja može držati njegovu težinu.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do nepravilnih vibracija, buke ili problema s proizvodom.

**Ugradite crijevo za odvod kondenzata na pravilan način kako bi se kondenzat mogao ispravno ispuštati.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do prelijevanja vode i oštećenja imovine. Izbjegavajte dodavati odvod ispusnim cijevima budući da bi moglo doći do nastanka neugodnih mirisa.

**Prilikom ugradnje vanjske jedinice, pazite da ispravno spojite crijevo za odvod kondenzata kako bi se pravilno ispuštao kondenzat.**

▶ Voda koja nastane u načinu rada grijanja može se preliti i uzrokovati oštećenje imovine.
Pogotovo, ako tijekom zime padne komad leda, može doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

## PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠ UPOZORENJE

**Ako dođe do oštećenja prekidača, kontaktirajte najbliži servisni centar.**

**Nemojte vući ili prekomjerno savijati kabel napajanja. Nemojte izvrtati ili vezati kabel napajanja. Nemojte zakvačiti kabel napajanja preko metalnog predmeta, stavljati teški predmet na kabel napajanja, umetati kabel napajanja između predmeta ili ga gurati u prostor iza uređaja.**

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili požar.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 5 2015/1/10 16:13:43

# Sigurnosne mjere opreza

## PRILIKOM NAPAJANJA | ⚠ OPREZ

**Kada duže vrijeme ne koristite klima uređaj ili za vrijeme grmljavinske oluje, isključite prekidač napajanja.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

## PRILIKOM UPRABE | ⚠ UPOZORENJE

**Ako je uređaj bio izložen vodi, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

**Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, miris paljenja ili dim, odmah izvucite utikač napajanja i kontaktirajte svoj najbliži servisni centar.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

**Ukoliko dođe do curenja plina (kao što je propan, LP plin itd.) odmah izračite bez doticanja električnog voda. Ne dirajte uređaj niti električni vod.**

▶ Nemojte koristiti ventilator.

▶ Iskra bi mogla prouzročiti eksploziju ili požar.

**Za ponovnu ugradnju klima uređaja, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do problema s proizvodom, curenja vode, strujnog udara ili požara.

▶ Nije osigurana služba za dostavu proizvoda. Ako ponovno izvršite ugradnju proizvoda na drugoj lokaciji, zaračunat će se dodatni građevinski troškovi i pristojba za ugradnju uređaja.

▶ Naročito, ukoliko želite ugraditi proizvod na neobičnoj lokaciji poput industrijskog područja ili u blizini morske obale gdje je proizvod izložen soli iz zraka, molimo vas da kontaktirate vama najbliži servisni centar.

**Prekidač nemojte dirati mokrim rukama.**

▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar.

**Klima uređaj nemojte isključivati pomoću prekidača dok je još uključen.**

▶ Isključivanje klima uređaja pa ponovno uključivanje pomoću prekidača može prouzročiti iskre te dovesti do strujnog udara ili požara.

**Nakon što raspakirate klima uređaj, držite svu ambalažu dalje od dosega djece budući da ambalaža može biti opasna za njih.**

▶ Ako dijete stavi vreću preko svoje glave, to može dovesti do gušenja.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 6 2015/1/10 16:13:43

**Nemojte dodirivati oštricu protoka zraka svojim rukama ili prstima za vrijem grijanja.**

▶ Navedeno bi moglo prouzročiti strujni udar ili opekotine.

**Nemojte umetati svoje prste ili strana tijela u otvor/izlaz za zrak klima uređaja.**

▶ Posebno pazite da se djeca ne povrijede umećući svoje prste u proizvod.

**Nemojte udarati ili prejako povlačiti klima uređaj.**

▶ To bi moglo prouzročiti požar, ozljedu ili probleme s proizvodom.

**Nemojte u blizini vanjske jedinice postavljati predmet koji omogućuje djeci da se popnu na uređaj.**

▶ To može rezultirati ozbiljnim povredama djece.

**Nemojte dugo vremena koristiti klima uređaj u loše prozračenim prostorima ili u blizini nemoćnih osoba.**

▶ Budući da bi to moglo predstavljati opasnost zbog nedostatka kisika, otvorite prozor barem jednom u sat vremena.

**Ukoliko je strana tvar, kao što je voda, ušla u uređaj, isključite izvor napajanja te kontaktirate najbliži servisni centar.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

**Nemojte sami pokušavati izvršiti popravak, demontažu ili modifikaciju uređaja.**

▶ Nemojte koristiti bilo koji osigurač (kao što su bakar, čelična žica itd.) osim standardnog osigurača.

▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara, požara, problema s proizvodom ili ozljede.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 7 2015/1/10 16:13:43

# Sigurnosne mjere opreza

## PRILIKOM UPRABE | ⚠OPREZ

**Nemojte postavljati predmete ili uređaje ispod unutarnje jedinice.**

▶ Kapanje vode iz unutarnje jedinice moglo bi prouzročiti ili oštećenje imovine. (na primjer električni uređaji)

**Barem jednom godišnje provjerite da instalacijski okvir vanjske jedinice nije potrgan.**

▶ U protivnom, moglo bi doći do ozljede, smrti ili oštećenja imovine.

**Maksimalna struja mjeri se prema IEC standardu sigurnosti i struja se mjeri prema ISO standardu za učinkovitost energije.**

**Nemojte stajati na vrhu uređaja ili postavljati predmete (poput veša, upaljenih svijeća, upaljenih cigareta, posuđa, kemikalija, metalnih predmeta itd.) na uređaj.**

▶ To bi mogloprouzročiti strujni udar, požar, probleme s proizvodom ili ozljede.

**Nemojte rukovati uređajem dok imate vlažne ruke.**

▶ To bi moglo prouzročiti strujni udar.

**Nemojte špricati hlapljive materijale poput insekticida na površinu uređaja.**

▶ Pored toga što su štetni za ljude, oni mogu također prouzročiti strujni udar, požar ili probleme s proizvodom.

**Nemojte piti vodu iz klima uređaja.**

▶ Takva bi voda mogla biti štetna za ljude.

**Nemojte snažno pritiskati daljinski upravljač i nemojte ga rastavljati.**

**Nemojte dodirivati cijevi spojene na proizvod.**

▶ To bi moglo prouzročiti opekotine ili ozljede.

**Nemojte koristiti ovaj klima uređaj za čuvanje precizne opreme, hrane, životinja, biljaka ili kozmetike, odnosno u bilo koje druge neuobičajene svrhe.**

▶ To bi moglo prouzročiti štećenja imovine.

**Izbjegavajte direktno izlaganje ljudi, životinja ili biljaka zraku koji puše iz klima uređaja tijekom dužeg vremenskog perioda.**

▶ To bi moglo nanijeti štetu ljudima, životinjama ili biljkama.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 8 2015/1/10 16:13:43

**Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno osobama koje ne posjeduju iskustvo i znanje, osim u slučaju da ih osoba zadužena za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.**

**Za upotrebu u Europi: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od navršenih 8 godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo ako su pod nadzorom ili upućeni u rukovanje uređajem na siguran način i shvaćaju s time povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.**

| PRILIKOM ČIŠĆENJA | ⚠UPOZORENJE |
|---|---|

**Nemojte čistiti uređaj tako da špricate vodu direktno na njega. Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač ili alkohol za čišćenje uređaja.**

- ▶ To bi moglo rezultirati gubitkom boje, deformacijom, oštećenjem, strujnim udarom ili požarom.

**Prije čišćenja ili radova održavanja, odspojite klima uređaj iz izvora napajanja i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.**

- ▶ U protivnom, moglo bi doći do strujnog udara ili požara.

| PRILIKOM ČIŠĆENJA | ⚠OPREZ |
|---|---|

**Budite pažljivi prilikom čišćenja površine izmjenjivača topline vanjske jedinice budući da ima oštre rubove.**

- ▶ To bi trebao učiniti kvalificirani tehničar, molimo da se obratite osobi zaduženoj za ugradnju ili servisnom centru.

**Nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.**

- ▶ Za čišćenje unutrašnjosti uređaja, kontaktirajte vama najbliži servisni centar.
- ▶ Prilikom čišćenja unutarnjeg filtra, pogledajte opise u poglavlju "Čišćenje klima uređaja".
- ▶ U protivnom, moglo bi doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 9 2015/1/10 16:13:43

# Kontrola prije uporabe

## Opseg rada

**U tablici danoj dolje navedeni su rasponi temperatura i vlažnosti unutar kojih klima uređaj može funkcionirati. Koristite podatke iz tablice za učinkovit rad.**

| Način rada | Unutarnja temperatura | Vanjska temperatura | Vanjska vlaga |
|---|---|---|---|
| Hlađenje | 16 ˚C~32 ˚C | -10 ˚C~46 ˚C | Relativna vlažnost 80% ili manje |
| Grijanje | 27 ˚C ili manje | -15 ˚C~24 ˚C | - |
| Isušivanje | 18 ˚C~32 ˚C | -10 ˚C~46 ˚C | - |

- ▶ Ako klima uređaj duže vrijeme radi u načinu režimu rada hlađenja u prostoriji u kojoj je visoka razina vlažnosti, može se stvoriti rosa.
- ▶ Ako se vanjska temperatura spusti ispod -5 ℃, kapacitet grijanja može se smanjiti i do 60 %~70 % u odnosu na navedeni kapacitet, ovisno o uvjetima uporabe.

## Održavanje klima uređaja

### Unutarnja zaštita putem upravljačkog sustava uređaja

- ▶ Unutarnja zaštita se aktivira ako dođe do unutarnje greške u klima uređaju.

| Vrsta | Opis |
|---|---|
| Zaštita od hladnog zraka | Unutarnji ventilator bit će isključen kako bi se spriječio hladan zrak prilikom grijanja crpke za grijanje. |
| Ciklus odleđivanja | Unutarnji ventilator bit će isključen radi otapanja leda dok toplinska crpka zagrijava.<br>Vertikalna istrujna lamela bit će zatvorena tijekom ciklusa odmrzavanja te će se ponovno otvoriti tijekom operacije grijanja nakon ciklusa odmrzavanja. |
| Zaštita kompresora | Klima uređaj ne počinje sa radom odmah kako bi kompresor vanjske jedinice bio zaštićen po pokretanju. |

NAPOMENA

- Ako crpka za grijanje radi u načinu rada Grijanja, pokreće se ciklus odmrzavanja kako bi pomogao ukloniti mraz s vanjske jedinice koji se možda stvorio uslijed niskih temperatura.
  Unutarnji ventilator se automatski isključuje i ponovno pokreće tek nakon dovršetka ciklusa odmrzavanja.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 10 2015/1/10 16:13:43

# Provjera naziva dijelova

Vaš klima uređaj može se neznatno razlikovati od slike prikazane u nastavku, ovisno o Vašem modelu.

## Glavni dijelovi

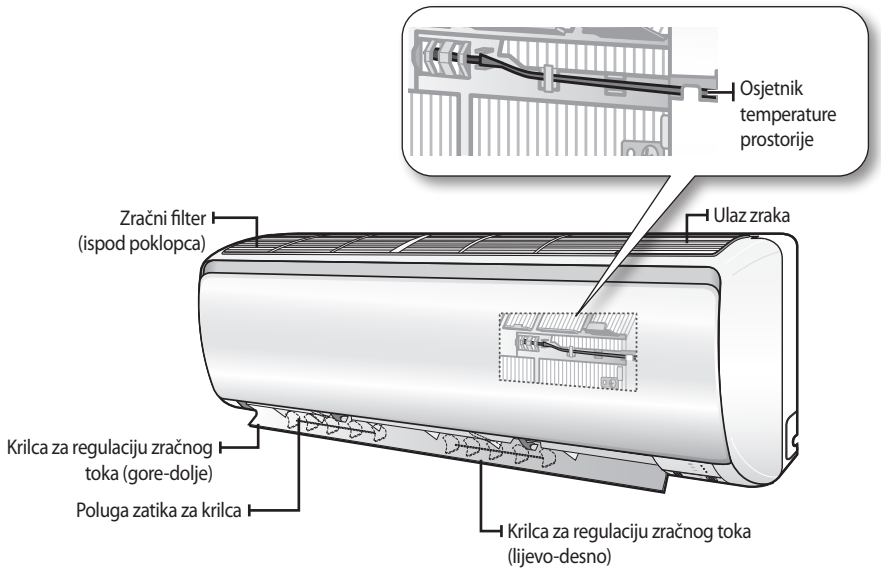
Osjetnik temperature prostorije
Zračni filter (ispod poklopca)
Ulaz zraka
Krilca za regulaciju zračnog toka (gore-dolje)
Poluga zatika za krilca
Krilca za regulaciju zračnog toka (lijevo-desno)

## Zaslon

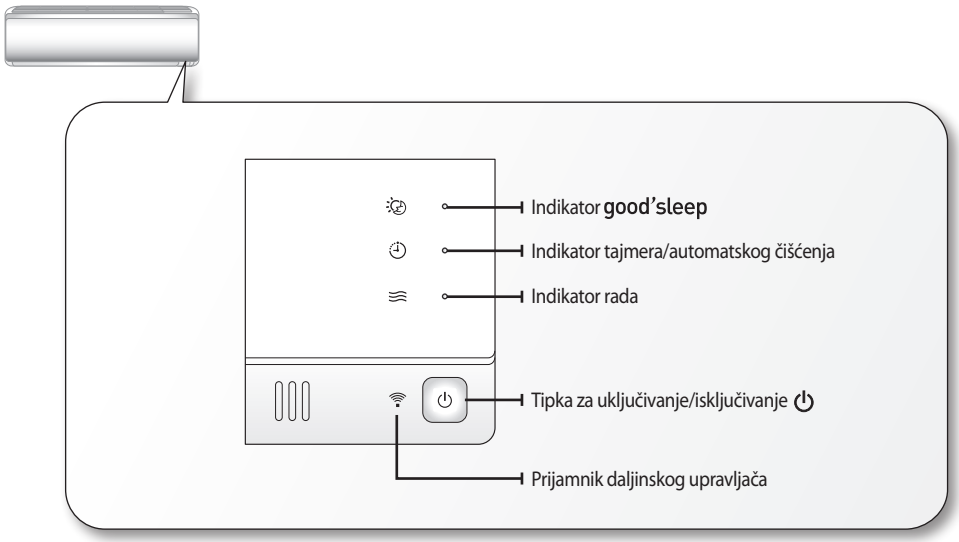




Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 11 2015/1/10 16:13:43

# Provjera daljinskog upravljača

- Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku daljinskog upravljača unutarnje jedinice.
- Kada pritisnete gumb, oglašava se kratki zvučni signal, a indikator odašiljanja ( ) se pojavljuje na zaslonu daljinskog upravljača.

## Tipke daljinskog upravljača

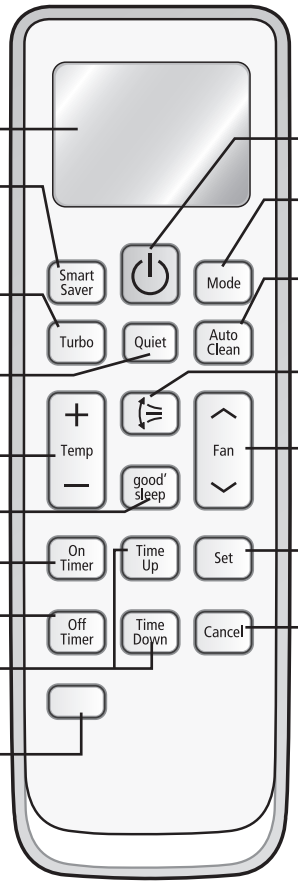


**Zaslon daljinskog upravljača**

**Smart Saver (Pametna štednja)**
Manji utrošak energije hladi vaš prostor na temperaturu između 24°C~30°C.

**Turbo**
Neka klima uređaj radi na automatskoj brzini ventilatora kako bi rashladio.

**Quiet (Tiho)**
Smanjite buku koju unutarnja jedinica stvara tijekom rada.

**Temp + -**
Povećajte/smanjite temperaturu za 1˚C.

**good' sleep**
Podesite na način rada good' sleep.

**On Timer (Tajmer Uključen)**
Podesite na Tajmer uključen.

**Off Timer (Tajmer Isključen)**
Podesite na Tajmer isključen.

**Time Up/Time Down (Vrijeme gore/Vrijeme dolje)**
Podesite vrijeme za način rada tajmera / good' sleep.

Ova tipka nije dostupna.

**Power (Napajanje)**
Uključivanje/isključivanje klima uređaja.

**Mode (Način rada)**
Podesite jedan od 5 načina rada (za upute vidi stranice 14-15).

**Auto Clean (Automatsko Čišćenje)**
Funkcija automatskog čišćenja –Suši unutar unutarnje jedinice kako bi se uklonili neugodni mirisi.

**Air swing (Zakretanje krilaca)**
Aktivirajte/deaktivirajte kretanje oštrice protoka zraka automatski gore i dolje.

**Fan (Ventilator)**
Podesite koliko zraka protječe kroz klima uređaj pomoću 4 različite brzine ventilatora kao što su Automatski/Slabo/Srednje/Jako.

**Set (Podesite)**
Podesite tajmer u / način radagood' sleep.

**Cancel (Poništavanje)**
Poništite način rada tajmera/good' sleep.

OPREZ

- Pazite da voda ne uđe u daljinski upravljač.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 12 2015/1/10 16:13:44

## Zaslon daljinskog upravljača

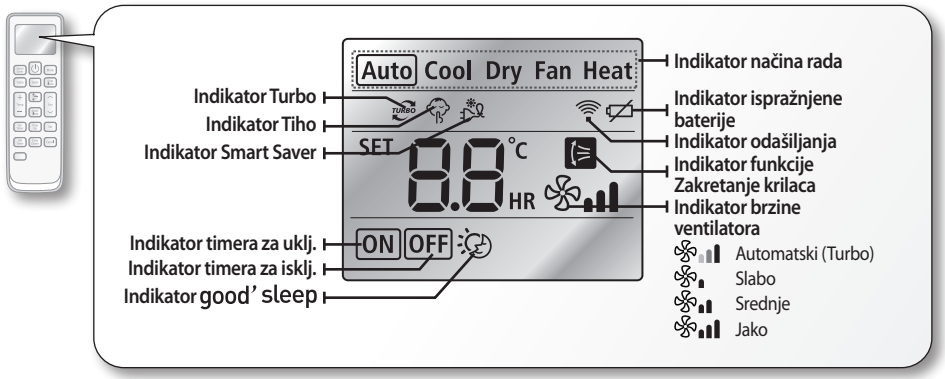


### Vrijeme izmjene baterije

Kada se baterija istroši, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se ( ) . Kada se pojavi sličica, promijenite baterije. Daljinski upravljač treba dvije baterije od 1,5V tipa AAA.

### Spremanje daljinskog upravljača

Kada duže vrijeme ne koristite daljinski upravljač, izvadite iz njega baterije i spremite ih.

### Umetanje baterija

1. **Polugu sa stražnje strane daljinskog upravljača pritisnite u pravcu strelice i povucite prema gore.**
2. **Umetnite dvije AAA baterije.**
   Provjerite i odgovarajuće uskladite oznake "+" i "-". Uvjerite se da su baterije ispravno umetnute.
3. **Gurnite poklopac natrag u početni položaj.**
   Kada čujete klik, poklopac je ispravno zatvoren.

NAPOMENA

- Signal neće biti odgovarajuće primljen ako u istom prostoru rade elektroničke fluorescentne sijalice poput inverterskih fluorescentnih sijalica.
- Ako drugi električni proizvodi rade u blizini daljinskog upravljača, nazovite vama najbliži kontaktni centar.

***Ispravno odlaganje baterija koje se koriste sa proizvodom***

***(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)***

Ova oznaka, prikazana na proizvodu, pratećoj literaturi ili pakiranju, pokazuje da na kraju radnog vijeka, baterije korištene sa ovim proizvodom ne treba odlagati zajedno sa ostalim otpadom iz kućanstva. Tamo gdje su dani, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označavaju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad praga vrijednosti dopuštenih direktivom EU 2006/66. Ako baterije nisu odgovarajuće odložene, ove materije mogu štetno djelovati na ljudsko zdravlje ili okoliš.
Kako biste zaštitili prirodne resurse i promovirali ponovnu uporabu materijala, molimo odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih putem lokalnog sustava za odlaganje baterija.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 13 2015/1/10 16:13:44

# Osnovna funkcija

Osnovna funkcija je način rada koji je moguće odabrati pritiskom na tipku **Mode (Način rada)**.

## Auto (Automatski)

U automatskom načinu rada, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora ovisno o temperaturi prostorije.

## Cool (Hlađenje)

U načinu rada hlađenja, klima uređaj će rashlađivati vašu prostoriju. Možete podesiti temperaturu i brzinu ventilatora kako biste se rashladili u toplo doba godine.

- Ako su trenutačne vanjske temperature mnogo više od odabrane unutarnje temperature, moglo bi potrajati neko vrijeme prije nego što unutarnja temperatura dosegne željenu hladnoću.
- Tihi način rada( ) umanjuje buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada hlađenja.

## Dry (Isušivanje)

U suhom načinu rada klima uređaj radi poput odvlaživača, izvlačeći vlagu iz zraka u prostoriji.
Suhi način rada čini zrak osvježavajućim u vlažnoj klimi.
Kako biste postigli maksimalno odvlaživanje tijekom rada koji uključuje isušivanje, klima uređaj bi trebao raditi na nižoj ili višoj temperaturi od temperature koja je zadana na daljinskom upravljaču.

## Fan (Ventilator)

Način rada ventilatora može se odabrati za prozračivanje prostorije. Način rada ventilatora može biti koristan za osvježivanje ustajalog zraka u vašoj prostoriji.

## Heat (Grijanje)

Klima uređaj može i grijati i hladiti. Zagrijte svoju prostoriju pomoću ovog svestranog uređaja tijekom zimske hladnoće.

- Ventilator možda na početku neće raditi oko 3~5 minuta kako bi se spriječili prodori hladnog zraka prilikom zagrijavanja klima uređaja.
- Tihi način rada ( ) stišava buku tijekom rada unutarnje jedinice u načinu rada grijanja.
- Budući da klima uređaj zagrijava prostoriju uzimajući energiju za zagrijavanje iz vanjskog zraka, kapacitet grijanja mogao bi se smanjiti kada je vanjska temperatura izuzetno niska.
  Koristite dodatni uređaj za grijanje u kombinaciji s klima uređajem ako osjećate da klima uređaj nedovoljno grije.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 14 2015/1/10 16:13:44

## Pritisnite tipku kako biste uključili klima uređaj.

## Pritisnite tipku Mode kako biste podesili način rada.

- Svaki put kada pritisnete tipku **Mode (Način rada)**, način rada će se promijeniti u Auto (Automatski), Cool (Hlađenje), Dry (Isušivanje), Fan (Ventilator) i Heat (Grijanje).

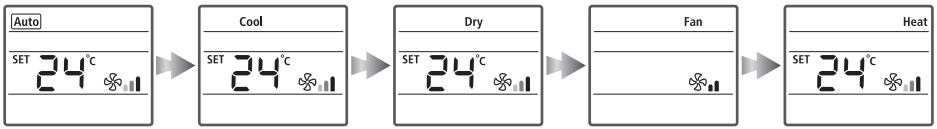


## Pritisnite tipku Fan kako biste odabrali željenu brzinu ventilatora.

| | |
|---|---|
| Auto (Automatski) | (Automatski) |
| Cool (Hlađenje) | (Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako) |
| Dry (Isušivanje) | (Automatski) |
| Fan (Ventilator) | (Slabo), (Srednje), (Jako) |
| Heat (Grijanje) | (Automatski), (Slabo), (Srednje), (Jako) |

## Pritisnite tipku + Temp − kako biste podesili temperaturu.

| | |
|---|---|
| Auto (Automatski) | Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C. |
| Cool (Hlađenje) | Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C. |
| Dry (Isušivanje) | Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 18°C~30°C. |
| Fan (Ventilator) | Nije moguće podešavanje temperature. |
| Heat (Grijanje) | Možete podesiti željenu temperaturu za 1°C unutar raspona od 16°C~30°C. |

NAPOMENA

- Protok zraka moguće je podesiti ručno. (za upute vidi stranicu 16.)



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 15 2015/1/10 16:13:45

# Podešavanje pravca zračnog toka

Zračni tok možete usmjeriti u željenom pravcu.

## Vertikalni zračni tok

Oštrice protoka zraka pomiču se gore i dolje.

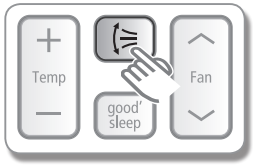


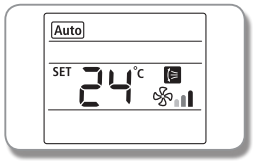


**Pritisnite Air swing (Zakretanje krilaca) na daljinskom upravljaču.**

- Indikator Zakretanja krilaca će se uključiti, a krilca za regulaciju zračnog toka se kontinuirano kreću gore-dolje radi cirkulacije zraka.
- Pritisnite gumb **Air swing (Zakretanje krilaca)** još jednom kako biste pravac zračnog toka zadržali konstantnim.

## Horizontalni zračni tok

Uvjerite se da poluge zatika koji vire iz krilaca za reguliranje zračnog toka, nisu slomljene.

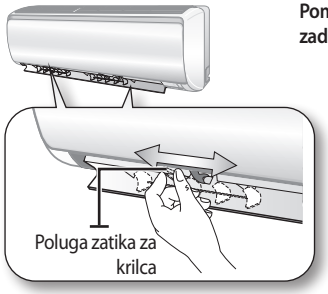


**Pomjerite polugu zatika za krilca lijevo ili desno kako biste zračni tok usmjerili i zadržali u željenom pravcu.**

OPREZ

- Pazite na prste kada podešavate pravac horizontalnog zračnog toka. Postoji potencijalni rizik od osobnih ozljeda kada se uređaj koristi na pogrešan način.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 16 2015/1/10 16:13:45

# Korištenje funkcije Smart Saver

Ova funkcija će podesiti ograničenje raspona temperature kako bi vam pomogla da uštedite energiju dok klima uređaj radi u načinu rada hlađenja.

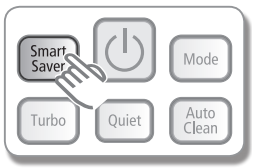


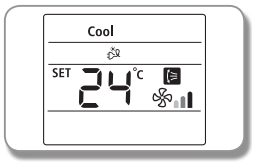


**Pritisnite tipku Smart Saver na daljinskom upravljaču dok klima uređaj radi u načinu rada hlađenja.**

- ▶ Indikator Smart Saver i indikator izmjene zraka automatski se pojavljuju na zaslonu daljinskog upravljača.
  Oštrice protoka zraka pomiču se gore i dolje.
- ▶ Ako je trenutačna podešena temperatura niža od 24°C, bit će automatski povišena na 24˚C.

**Poništavanje** Još jednom pritisnite tipku **Smart Saver**.

NAPOMENA

- Funkcija Smart Saver je dostupna samo u načinu rada Cool (hlađenja).
- Kada je funkcija Smart Saver aktivirana, vrijednosti temperatura će biti ograničene na opseg 24˚C do 30˚C.
- Ako je željena temperatura niža od 24˚C, još jednom pritisnite gumb Smart Saver da isključite funkciju **Smart Saver**.
- Omogućeno je i podešavanje temperature/brzine ventilatora (Za upute pogledajte stranu 15).
- Protok zraka moguće je podesiti ručno. (za upute vidi stranicu 16.)
- Ako je funkcija Smart Saver uključena, možete je isključiti pritiskom na gumb **Mode (Način rada)**.

# Korištenje funkcije Turbo

Funkcija Turbo bit će korisna za brzo i učinkovito hlađenje vaše prostorije.

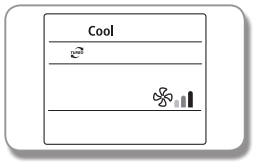


**Pritisnite tipku Turbo na daljinskom upravljaču tijekom načina rada hlađenja.**

- ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator Turbo i klima uređaj 30 minuta radi u Turbo funkciji.

**Poništavanje** Još jednom pritisnite tipku **Turbo**.

NAPOMENA

- Turbo funkcija dostupna je samo u načinu rada hlađenja.
- Ako pritisnete tipku **Mode (Način rada)** dok je uključena funkcija Turbo, ona će poništiti funkciju.
- Temperaturu/brzinu ventilator nije moguće podesiti prilikom korištenja ove funkcije.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 17 2015/1/10 16:13:45

# Korištenje funkcije Quiet (Tiho)

Možete smanjiti buku koju stvara vanjska jedinica.

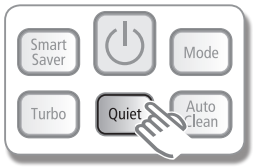


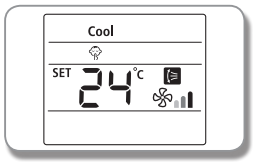


**Pritisnite tipku Quiet (Tiho) na daljinskom upravljaču dok klima uređaj radi u načinu rada Hlađenje/Grijanje.**

- ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se indikator Quiet.
- ▶ Unutarnja jedinica radit će tiše.

**Poništavanje** Još jednom pritisnite tipku **Quiet**.

NAPOMENA

- Ako koristite multi sistem, ova će funkcija raditi samo kada je funkcija tihi način rada podešena na svim aktivnim unutarnjim jedinicama.

# Korištenje funkcije Auto Clean (Automatsko Čišćenje)

Funkcija automatskog čišćenja spriječiti će razvoj plijesni uklanjajući vlagu unutar unutarnje jedinice. Vaša unutarnja jedinica ishlapljuje vlagu koja se u njoj stvori. Aktivirajte ovu funkciju kako biste dobili čišći i zdraviji zrak.

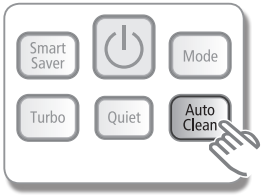

**Pritisnite tipku Auto Clean (Automatsko Čišćenje).**

**Kada je klima uređaj isključen,**

- ▶ pojavljuje se indikator Auto Clean (Automatsko Čišćenje) i započinje funkcija automatskog čišćenja.

**Kada je klima uređaj uključen,**

- ▶ Nakon što se zaustavi rad klima uređaja, na zaslonu unutarnje jedinice pojavljuje se indikator Auto clean (automatsko čišćenje) i započinje funkcija automatskog čišćenja.

※ Vrijeme automatskog čišćenja može varirati, ovisno o prethodno korištenom načinu rada.

**Način rada Automatski (hlađenje), Hlađenje, Isušivanje** :otprilike 30 minuta.
**Način rada Automatski (grijanje), Grijanje, Ventilator** : otprilike 15 minuta.

**Poništavanje** Još jednom pritisnite tipku **Auto Clean**.

NAPOMENA

- Kada je klima uređaj uključen, funkcija automatskog čišćenja pokreće se nakon što se zaustavi rad klima uređaja.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 18 2015/1/10 16:13:46

# Način rada good'sleep

Za udoban san, klima uređa će raditi u načinu rada Zaspi ▷ Čvrst san ▷ Probudi se, iz načina rada good' sleep.

### Kada je klima uređaj uključen i nalazi se u načinu rada hlađenja/grijanja

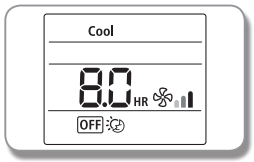


1. **Pritisnite tipku good' sleep na daljinskom upravljaču.**
   - ▶ Pojavljuje se indikator good' sleep i indikator Tajmer isključen počinje treperiti na zaslonu daljinskog upravljača.
2. **Pritisnite tipku Time Up (Vrijeme gore) ili Time Down (Vrijeme dolje) kako biste podesili vrijeme.**
   - ▶ Možete podesiti vrijeme na interval od po pola sata u rasponu od 30 minuta ~ 3 sata i interval od sat vremena u rasponu od 3 sata ~ 12 sata.
   - ▶ Vrijeme rada može se podesiti od minimalno 30 minuta do maksimalno 12 sata.
   - ▶ Zadano vrijeme rada podešeno je na 8 sati.
3. **Prisnite tipku Set (Podesite) kako biste ga aktivirali.**
   - ▶ Indikator Off Timer (Tajmer Isključen) počinje treperiti i rezervirano vrijeme će se prikazivati 3 sekunde.
     Nakon toga klima uređaj radi u načinu rada good'sleep.
   - ▶ Ako ne pritisnete tipku **Set (Podesite)** unutar 10 sekundi od pritiska na tipku good' sleep ili **Time Up (Vrijeme gore)** ili **Time Down (Vrijeme dolje)**, klima uređaj će se vratiti u prethodni status. Provjerite indikator Off timer (tajmer isključen) i indikator na unutarnjoj jedinici.

**Poništavanje** Još jednom pritisnite tipku **Cancel**.

| | |
|---|---|
| Temp | Možete podesiti željenu temperaturu za 1˚C u rasponu od 16˚C~30˚C. |
| Fan | Brzina ventilatora automatski će se podesiti prema načinu rada good' sleep.<br>Ipak, ako odaberete način rada good' sleep za vrijeme grijanja, možete podesiti brzinu ventilatora. |
| | Smjer protoka zraka automatski će se podesiti prema načinu rada good' sleep.<br>Ipak, ako odaberete način rada good' sleep za vrijeme grijanja, možete podesiti smjer protoka zraka. |

## Temperatura i brzina ventilatora mijenja se u načinu rada good' sleep

- Fall asleep (zaspi): pomaže vam da utonete u san spuštajući temperaturu.
- Sound sleep (duboki san): opušta vaše tijelo i lagano podiže vašu temperaturu.
- Wake up (buđenje) iz načina rada good' sleep : omogućuje vam da se probudite iz udobnog zraka isprekidanog intervalima hlađenja i pomaže vam da se osjećate osvježeno.

NAPOMENA

- Podešavanje Tajmer isključen u načinu rada good' sleep na više od 5 sati. Ako niste zadovoljni podrazumijevanom vrijednošću od 8 sati za funkciju good' sleep i smatrate da je premala ili prevelika.
- Ako je način rada good' sleep podešen na manje od 4 sata, rad se prekida u podešeno vrijeme.
  Ako je način rada good' sleep podešen na više od 5 sati, posljednji sat rada bit će u fazi Wake up (Buđenje).
- Preporučene vrijednosti temperature su između 25˚C i 27˚C za hlađenje i između 21˚C i 23˚C za grijanje.





Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 19 2015/1/10 16:13:46

# Podešavanje tajmer uključen/isključen

Možete podesiti da se klima uređaj automatski uključuje/isključuje u željeno vrijeme.

### Podešavanje On timer (tajmer uključen) dok je klima uređaj isključen / Off timer (tajmer isključen) dok je klima uređaj uključen

**Podešavanje On timer**

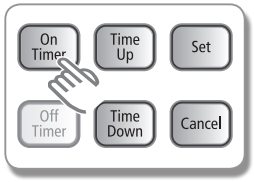


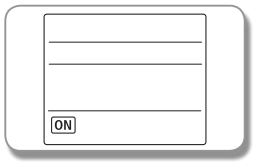


1. **Pritisnite tipku On Timer/Off Timer (tajmer uključetajmer isključen).**
   - ▶ Na zaslonu daljinskog upravljača treperit će indikator On/Off timer (tajmer uključen/isključen).

2. **Pritisnite tipku Time Up (Vrijeme gore) ili Time Down (Vrijeme dolje) kako biste podesili vrijeme.**
   - ▶ Možete podesiti vrijeme na interval od po pola sata u rasponu od 30 minuta ~ 3 sata i interval od sat vremena u rasponu od 3 sata ~ 24 sata.
   - ▶ Vrijeme rada može se podesiti od minimalno 30 minuta do maksimalno 24 sata.

3. **Prisnite tipku Set (Podesite) kako biste ga aktivirali.**
   - ▶ Indikator On timer (tajmer uključen) počinje treperiti i rezervirano vrijeme će se prikazivati se 3 sekunde.
   - ▶ Ako ne pritisnete tipku **Set (Podesite)** u roku od 10 sekundi nakon odabira vremena, klima uređaj će se vratiti u prethodni status. Provjerite indikator On timer ili Off timer i indikator na unutarnjoj jedinici.

**Podešavanje Off timer**

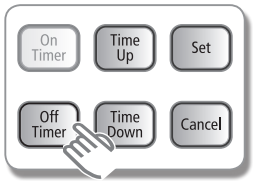


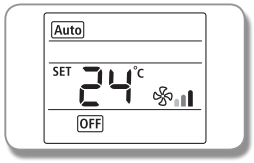


**Poništavanje** Pritisnite tipku **Cancel (Poništavanje)**.

| **Dodatne opcije dostupne su u načinu rada On Timer (Tajmer Uključen)** | |
|---|---|
| Mode | Možete odabrati između Auto (Automatski)/Cool (Hlađenje)/Dry (Isušivanje)/Fan (Ventilator)/Heat (Grijanje). |
| + Temp − | Možete prilagoditi temperaturu u načinu rada Auto(Automatski)/ Cool(Hlađenje)/Dry(Isušivanje)/Heat(Grijanje). |

NAPOMENA

- Između funkcija On Timer (Tajmer Uključen)/Off Timer (Tajmer Isključen) i good' sleep Off Timer (Tajmer Isključen) primijenit će se samo tajmer zadnjeg podešenja.
- Nakon što ste podesili tajmer, podešeno vrijeme prikazivat će se 3 sekunde prije nego što nestane.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 20 2015/1/10 16:13:47

| Kombiniranje funkcije On Timer (Tajmer Uključen) i Off Timer (Tajmer Isključen) | |
|---|---|
| **Ako je klima uređaj uključen** | **Ako je klima uređaj isključen** |
| ***Unaprijed postavljeno vrijeme na Tajmer uključen duže je nego na Tajmer isključen***<br>Npr.) Tajmer uključen : 3 sata, Tajmer isključen : 1 sat<br>- Klima uređaj započet će rad s Off Timer (Tajmer Isključen) 1 sat od trenutka kada ste podesili tajmer. Vaš klima uređaj uključit će se nakon 2 sata. | ***Unaprijed postavljeno vrijeme na Tajmer uključen kraće je nego ne Tajmer isključen***<br>Npr.) Tajmer uključen : 3 sata, Tajmer isključen : 5 sati<br>- Klima uređaj će raditi u načinu Tajmer uključen 3 sata od trenutka kada ste podesili tajmer. Vaš klima uređaj ostat će uključen 2 sata i zatim se automatski isključiti. |

NAPOMENA

- Vrijeme podešavanj funkcije Tajmer uključen i Tajmer isključen trebalo bi se međusobno razlikovati.
- Pritisnite tipku **Cancel (Poništavanje)** na daljinskom upravljaču dok je kombinacija tajmera uključena. Poništit će se i funkcija Tajmer uključen i Tajmer isključen, a indikator će nestati.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 21 2015/1/10 16:13:47

# Čišćenje klima uređaja

**OPREZ**

- **Pobrinite se da odspojite napajanje unutarnje jedinice i prekinete dovod napajanja prije čišćenja klima uređaja.**

## Čišćenje unutarnje jedinice

- Obrišite površinu jedinice lagano mokrom ili suhom tkaninom kada je to potrebno.

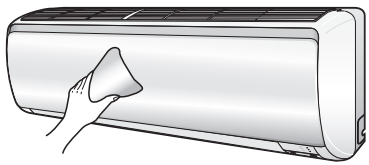

NAPOMENA

- Kontaktirajte servisni centar kada čistite izmjenjivač topline unutarnje jedinice budući da ga je potrebno rastaviti.

**OPREZ**

- Nemojte čistiti zaslon pomoću deterdženta na bazi alkalija.
- Nemojte koristiti sumpornu kiselinu, hidrokliridna kiselinu, organska otapala (kao što su razrjeđivač, kerozen, aceton itd.) za čišćenje površine proizvoda ili na njega stavljati naljepnice.
  To bi moglo oštetiti površinu klima uređaja.

## Čišćenje izmjenjivača topline vanjske jedinice

- Kada se u izmjenjivaču topline nakupi prašina, može se smanjiti učinkovitost hlađenja. Zbog toga ju je potrebno redovito čistiti.
- Pošpricajte vodom kako biste očistili prašinu.

NAPOMENA

- U slučaju da vam je teško samima čistiti izmenjivač topline, kontaktirajte servisni centar.

**OPREZ**

- Budite oprezni sa oštrim rubovima izmjenjivača topline vanjske jedinice.

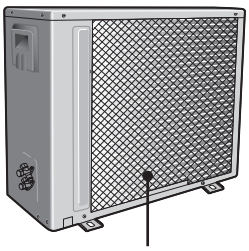

**Izmjenjivač topline**

(Slika može lagano varirati ovisno o modelima)

## Otvaranje ploče

Čvsto uhvatite vrh prednje ploče i povucite je prema dolje kako biste je otvorili.
Zatim lagano podignite ploču.

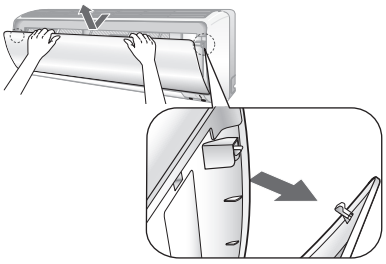



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 22 2015/1/10 16:13:47

## Uklanjanje zračnog filtra

Uhvatite ručku i podignite je prema gore. Zatim, povucite zračni filter prema sebi i spustite ga prema dolje.

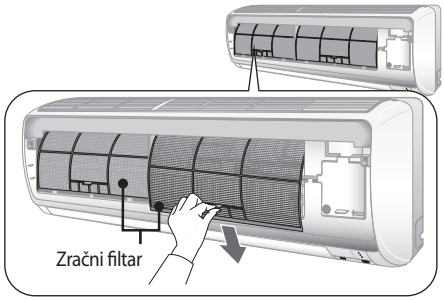


## Čišćenje zračnog filtra

Perivi zračni filtar, baziran na pjeni, hvata krupne čestice iz zraka. Filtar se čisti vakumom ili ručnim pranjem.

**Otvorite ploču i izvucite zračni filter.**

**Očistite zračni filter pomoću usisivača za prašinu ili mekane četke.**
**Ako ima previše prašine, isperite je tekućom vodom.**

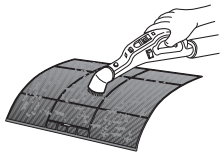

**Osušite zračni filter u prozračenom prostoru.**

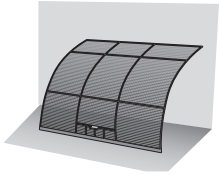

**Umetnite natrag zračni filter u njegov originalni položaj i zatvorite prednju ploču.**

NAPOMENA

- Očistite zračni filter svaka 2 tjedna ili kada zasvijetli podsjetnik za čišćenje. Vrijeme čišćenja može varirati ovisno o korištenju i uvjetima okoliša. U prašnjavoj okolini, izvršite čišćenje jednom tjedno.
- Ako isključujete klima uređaj pritiskom na na tipku **Power (Napajanje)** ⏻, podsjetnik za čišćenje filtra bit će isključen.
- Ako se zračni filter suši na skrovitom (ili vlažnom) mjestu, moglo bi doći do stvaranja neugodnih mirisa. Ako se to dogodi, ponovno očistite filtar i osušite ga u dobro prozračenom prostoru.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 23 2015/1/10 16:13:48

# Održavanje klima uređaja

Ukoliko se klima uređaj neće koristiti duže vrijeme, isušite ga kako bi ostao u potpuno ispravnom radnom stanju.

1. **Temeljito isušite klima uređaj ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata, a zatim odspojite napojni kabel. Ukoliko se vlaga zadrži u sastavnim dijelovima može doći do unutarnjih oštećenja uređaja.**
2. **Prije ponovne uporabe klima uređaja, još jednom isušite njegove unutarnje dijelove ostavljajući ga da radi u načinu rada Fan (Ventilator) 3 do 4 sata. Ovim se uklanjaju neugodni mirisi nastali kao posljedica vlage.**

## Periodične provjere

Za upute o ispravnom održavanju klima uređaja, pogledajte sljedeći prikaz.

| Vrsta | Opis | Svaka 2 tjedna | Svaka 3 mjeseca | Svaka 4 mjeseca | Jednom godišnje |
|---|---|---|---|---|---|
| Unutarnja jedinica | Očistite zračni filter (1) | ● | | | |
| | Očistite posudu za drenažu kondenzata (2) | | | | ● |
| | Temeljito očistite izmjenjivač topline (2) | | | | ● |
| | Čišćenje poprečnog ventilatora (2) | | | ● | |
| | Očistite cijev za odvod kondenzata (2) | | | ● | |
| | Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču (1) | | | | ● |
| Vanjska jedinica | Očistite izmjenjivač topline na vanjskom dijelu uređaja (2) | | | ● | |
| | Očistite izmjenjivač topline u unutrašnjosti uređaja (2) | | | | ● |
| | Očistite el. komponente mlazovima zraka (2) | | | | ● |
| | Provjerite da li su sve el. komponente čvrsto pritegnute (2) | | | | ● |
| | Očistite ventilator (2) | | | | ● |
| | Provjerite da li je cijeli sklop ventilatora čvrsto pritegnut (2) | | | | ● |
| | Očistite posudu za drenažu kondenzata (2) | | | | ● |

● : **Ova oznaka znači da unutarnju/vanjsku jedinicu treba periodično provjeravati, kako je opisano, da bi klima uređaj ispravno funkcionirao.**

**OPREZ**

(1) Ako je područje ugradnje veoma prašnjavo, opisane postupke treba izvoditi češće.
(2) Ove postupke može izvoditi samo kvalificirano osoblje. Pogledajte Upute za ugradnju za detaljne informacije.



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 24 2015/1/10 16:13:48

# Rješavanje problema

Ako klima uređaj ne funkcionira ispravno, pogledajte sljedeću tablicu. Tako možete uštedjeti vrijeme i izbjeći nepotebne troškove.

| PROBLEM | RJEŠENJE |
|---|---|
| **Klima uređaj uopće ne radi.** | • Provjerite status napajanja i zatim ponovno pokrenite klima uređaj.<br>• Priključite ili uključite prekidač i zatim ponovno koristite klima uređaj.<br>• Provjerite jeste li podesili funkciju Tajmer isključen. Ponovno pokrenite klima uređaj pritiskom na tipku **Power (Napajanje)**. |
| **Podešavanje temperature ne radi.** | • Provjerite jeste li odabrali način rada Fan (Ventilator)/Turbo. U tim načinima rada, željena temperatura podešava se na automatsku i nije moguće podesiti temperaturu. |
| **Hladan/topao zrak ne izlazi iz klima uređaja.** | • Provjerite je li podešena temperature viša (za vrijeme načina rada hlađenja)/niža(za vrijeme načina rada grijanja) od trenutačne temperature. Pritisnite **Temp +** ili tipku – na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podešenu temperaturu.<br>• Provjerite je li prljavština blokirala zračni filter. Ako u zračnom filtru ima puno prljavštine, mogao bi se smanjiti učinak hlađenja (grijanja). Čistite ih redovito.<br>• Provjerite je li vanjska jedinica pokrivena, odnosno postavljena u blizini neke prepreke. Skinite pokrov i uklonite prepreku.<br>• Ako želite da klima uređaj radi na sunčevom svjetlu, prekrijte vanjsku jedinicu zavjesama i sl.<br>• Provjerite radi li klima uređaj u načinu rada odleđivanja (De-ice). Kada se tijekom zime stvara led ili je vanjska temperatura preniska, klima uređaj automatski radi u načinu rada odleđivanja. U načinu rada odleđivanja, unutarnji ventilator se zaustavlja i hladan zrak ne izlazi van.<br>• Ako su vrata ili prozori otvoreni, to može uzrokovati slab učinak hlađenja (grijanja).<br>Zatvorite vrata i prozore.<br>• Provjerite je li klima uređaj upravo uključen nakon što se zaustavilo hlađenje (grijanje). U tom slučaju, radit će samo ventilator kako bi zaštitio kompresor vanjske jedinice.<br>• Provjerite je li cijev dovoljno dugačka. Kada duljina cijevi prelazi maksimalno dopuštenu duljinu, može doći do smanjivanja učinka hlađenja (grijanja). |



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 25 2015/1/10 16:13:48

# Rješavanje problema

| PROBLEM | RJEŠENJE |
|---|---|
| **Podešenje protoka zraka na radi.** | • Provjerite jeste li odabrali način rada Auto (Automatski)/ Dry (Isušivanje)/**good' sleep**. U tim načinima rada, željena temperatura podešava se na automatsku i nije moguće podesiti temperaturu. |
| **Podešenje brzine ventilatora na radi.** | • Provjerite jeste li odabrali način rada Auto (Automatski)/Dry (Isušivanje)/Turbo/**good' sleep**. U tim načinima rada, brzina ventilatora podešava se na automatsku i nije moguće podesiti brzinu ventilatora. |
| **Daljinski upravljač ne radi.** | • Provjerite da li su baterije istrošene.<br>• Uvjerite se da senzor daljinskog upravljača nije blokiran.<br>• Provjerite da li se u blizini klima uređaja nalazi svjetlosna naprava sa jakim svjetlom. Jako svjetlo iz fluorescentnih žarulja ili neonskih znakova može ometati el. valove. |
| **Funkcija tajmera se ne podešava.** | • Provjerite jeste li pritisnuli tipku **Set** na daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vrijeme. |
| **Indikator neprekidno treperi.** | • Pritisnite tipku **Napajanje** ⏻ ili isključite sklopku napajanja/ isključite pomoćnu sklopku napajanja.<br>Ako indikator još treperi, kontaktirajte servisni centar. |
| **Neugodni mirisi ulaze u prostoriju tijekom rada uređaja.** | • Provjerite radi li u uređaj u zadimljenom prostoru. Prozračite prostoriju ili neka klima uređaj radi u načinu rada ventilatora 1~2 sata. (U klima uređaju ne koristimo komponente koje uzrokuju neugodan miris.) |
| **Naznačena je greška.** | • Kada treperi indikator vanjske jedinice, kontaktirajte najbliži servisni centar. |
| **Stvara se buka.** | • Ovisno o statusu korištenja klima uređaja, može se začuti buka kada se promijeni protok rashladnog sredstva. To je normalno. |
| **Iz vanjske jedinice se stvara dim.** | • To možda nije požar nego dim koji se stvara uslijed procesa odleđivanja iz vanjskog izmjenjivača topline prilikom načina rada grijanja tijekom zime. |
| **Iz spoja cijevi na vanjskoj jedinici kaplje voda.** | • Voda se može stvarati uslijed temperaturne razlike. To je normalno. |



Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 26 2015/1/10 16:13:48

Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 27 2015/1/10 16:13:48

SAMSUNG

## QUESTIONS OR COMMENTS?

| DRŽAVA | NAZOVITE | ILI NAS POSJETITE ONLINE NA |
|---|---|---|
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)<br>[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.<br>0180 6 67267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864)<br>[HHP] 800.Msamsung (800.67267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678<br>[HHP] 0034902167267 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *<br>[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Premium HA] 0800-366661<br>[Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German)<br>www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG<br>(800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| Republic of Macedonia | 023 207 777 | - |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka)<br>090 726 786 (0,39 EUR/min)<br>klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. | www.samsung.com/si |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| BULGARIA | 800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )<br>Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |

Serija AR✳✳JS✳✳

# Klima uređaj
## priručnik za korisnike

Planet First 100% Recycled Paper

Ove su upute tiskane na 100% recikliranom papiru.

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.

SAMSUNG

Maldives ZE_AR@JSFP@_IB_DB68-05161A_HP_HR.indd 29 2015/1/10 16:13:48